

1. UTILIZAREA

Bateriile cu dublă comandă sunt utilizate la prelevarea apei reci și fierbinți cu temperatura până la 95°C din instalațiile de apă cu presiunea până la 1,0 Mpa.

În prezenta instrucțiune se deosebesc următoarele tipuri de baterie, care depind de felul:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a) de perete: | b) drepte: |
| - baterie de cadă, | - baterie dreaptă de lavoar, |
| - baterie de duș, | - baterie dreaptă cu cu țeava de scurgere manevrabilă, |
| - baterie de lavoar de perete, | - baterie de bidet. |
| - baterie de chiuvetă de bucătărie, | |

2. CARACTERISTICI

PARAMETRUL	VALOAREA
Debid de apă la presiunea 0,1 MPa	10 l/min
Filetul de racordare la instalație	G1/2
Distanța dintre racordările excentrice la bateriile de perete	151 ± 20 mm
Lungimea furtunelor de alimentare a bateriilor drepte	350 mm
Lungimea furtunului elastic (bateria de cadă și de duș)	1500 mm

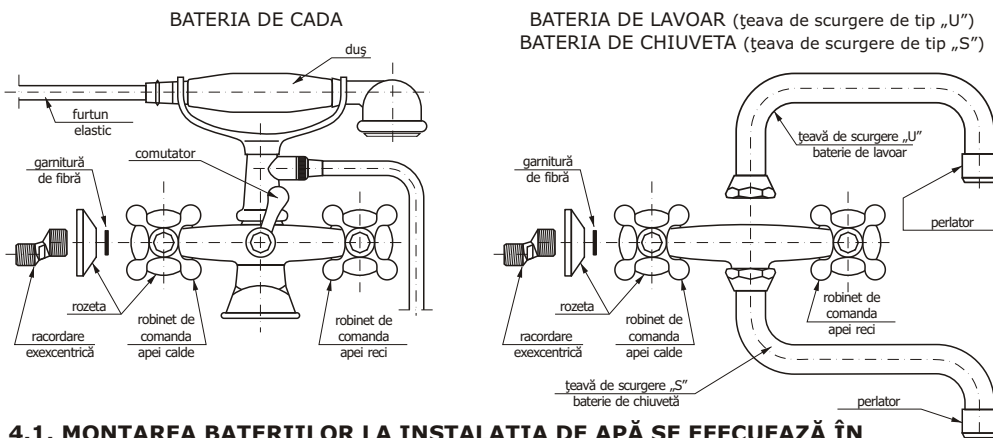
3. ACTIONAREA

Deschiderea și reglarea debitului curgerii apei se face cu robinetele bateriei.

La bateria de cadă întorcând comutaorul pe poziția extremă îndreptăm apa spre țeava de scurgere sau spre duș.

4. MONTAJUL

La montarea bateriilor întrebuiți doar chei fixe nu chei regalabile care strângând piulițele de fixare le pot defecta suprafețele.

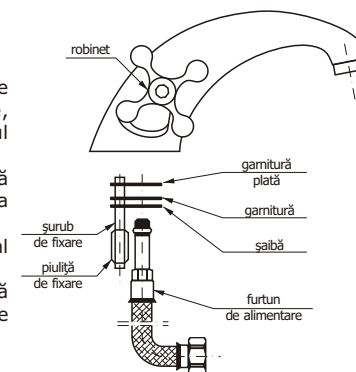
BATERIA DE PERETE**4.1. MONTAREA BATERIILOR LA INSTALAȚIA DE APĂ SE EFECUEAZĂ ÎN URMĂTORUL MOD (BATERIA DE PERETE)**

- ✓ la ieșirile instalației cu filet interior G1/2” se înșurubează racordările excentrice, îmbinarea filetelor se estansează conform tehnicii utilizate în instalațiile de apă, adică cu: câlți, bandă de teflon, clei etc.- montând racordările excentrice trebuie avut grijă ca axele filetelelor G3/4” să fie la aceeași înălțime și la aceeași distanță față de perete iar distanța dintre axele orificiilor să fie egală cu distanța axelor dintre piulițele de fixare ale bateriei,
- ✓ pe racordările excentrice se înșurubează rozetele,
- ✓ - în piulițele de fixare ale bateriei se introduc garniturile după care se se fixează bateria pe racordările excentrice, după fixare trebuie verificată etanșitatea îmbinărilor.

BATERIA DREAPTA**4.2. MONTAREA BATERIILOR LA INSTALAȚIA SE EFECUEAZĂ ÎN URMĂTORUL MOD /BATERIA DREAPTA/**

Bateria dreaptă se montează întrebuițând setul de fixare.

- ✓ în partea posterioară a bateriei se înșurubează, în orificiile corespunzătoare, furtunașele de alimentare și șurubul de fixare, apoi se se introduce garnitura plată (în creștătura din corpul bateriei),
- ✓ prin orificiul de montaj se introduc furtunașele de alimentare după care se montează bateria în poziția corespunzătoare pe suprafața de montare a ustensilului sanitar,
- ✓ sub ustensilul sanitar se pune garnitura de cauciuc, șaiba de metal și se strânge piulița pe șurubul de fixare,
- ✓ capetele furtunașelor de alimentare se îmbină la instalația de apă rece și caldă, se recomandă ca la la alimentare să se instaleze robinete unghiulare cu bilă și filtru.
- ✓ după montare trebuie verificată etanșitatea îmbinărilor.

**5. CONSERVAREA**

- ✓ Garanția bunei funcționări a bateriei cu dubla comandă este apa curată, adică apa care nu conține impurități de tip: nisip, piatră de cazan etc. În legătură cu aceasta este necesar de a monta în instalația de apă filtre cu sită (sunt specificate în oferta VAVEX S.A.), în cazul în care nu aveți posibilitatea de a le procura montați robinet de închidere cu filtru, destinate pentru baterii (sunt desemeni în oferta VAVEX S.A.).
- ✓ În cazul în care veți simți rezistență la comanda debitului de apă, mai mare decât normală, nu o forțați deoarece puteți defecta regulatorul curgerii debitului. În aceste cazuri este necesară demontarea capului de reglare și curățarea impurităților adunate în cap sau să-l o înlocuiți cu altul a nou.
- ✓ Nu trebuie tras, sau smuncit de furtunul dușului, deoarece puteți defecta înfășurarea furtunului.
- ✓ - Garniturile se conservează cu vaselină sau cu ulei de motoare.
- ✓ **Curățarea perlatorului** – odată la două luni:
 - se deșurubează perlatorul și se curată sita de impurități,
 - deșurubând perlatorul fiți atenți la aplicarea corectă a garniturii.
- ✓ **Curățarea suprafețelor exterioare:**
 - murdăriile sau petele, apărute în urma depunerii pietrei de cazn pe baterie, care are strat de acoperire cu crom sau lac, se elimină numai cu apă și săpun, iar penru a elimina piatra întrebuiți oțet, apoi suprafața se clătește cu apă curată și se șterge cu o cârpă moale,
 - în nici un caz nu curățați suprafața bateriei cu cârpă aspră sau cu agenți de curățire care conțin materiale abrazive și acizi,
 - la curățarea elementelor din materiale sintetice și acoperite cu lac nu este permis să utilizați agenți care conțin alcool, substanțe de dezinfectare sau solvenți.